




## Инструкция по установке крышек раздвижных

- 1) Просверлить два отверстия  $\text{Ø}20$  мм с обеих сторон уплотнения дна шкафа (СШ.250.НГ.0000.026) (сверло во вложении);

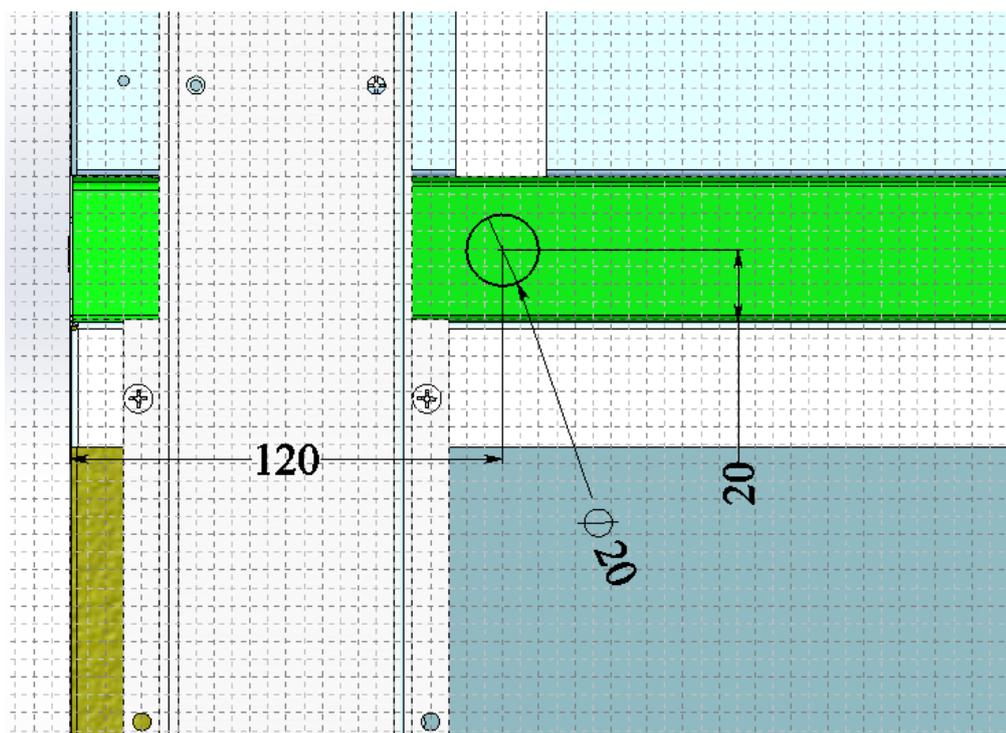

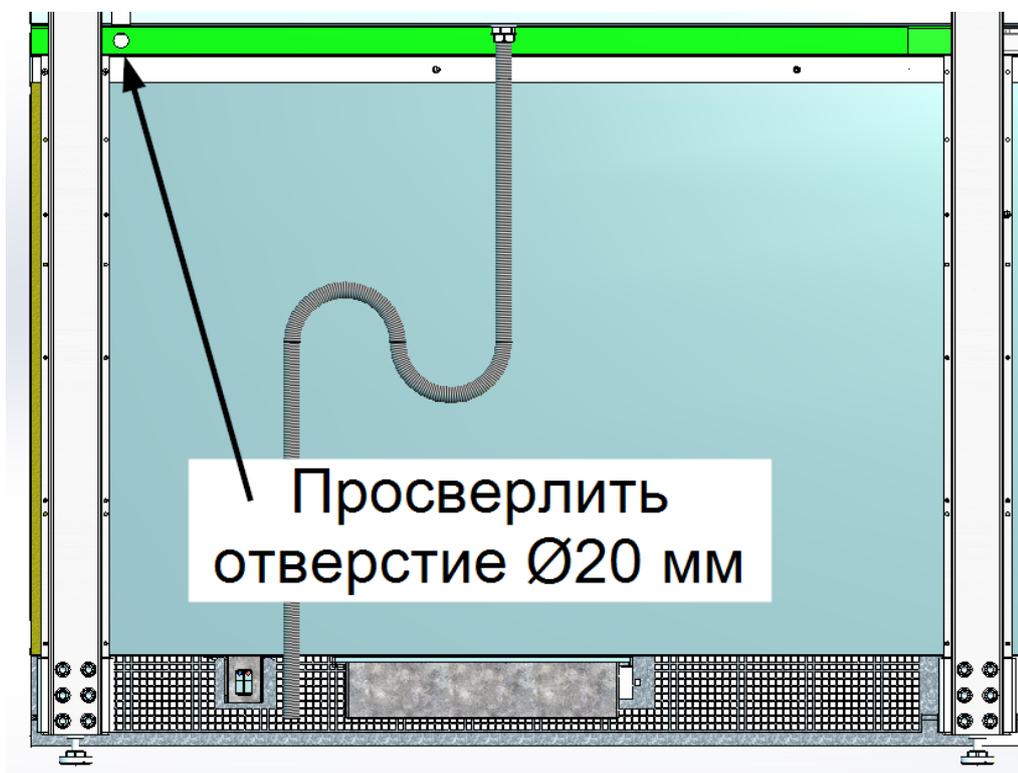


2) Сделать отверстие в пенопласте (с помощью трубки Ø19 во вложении).

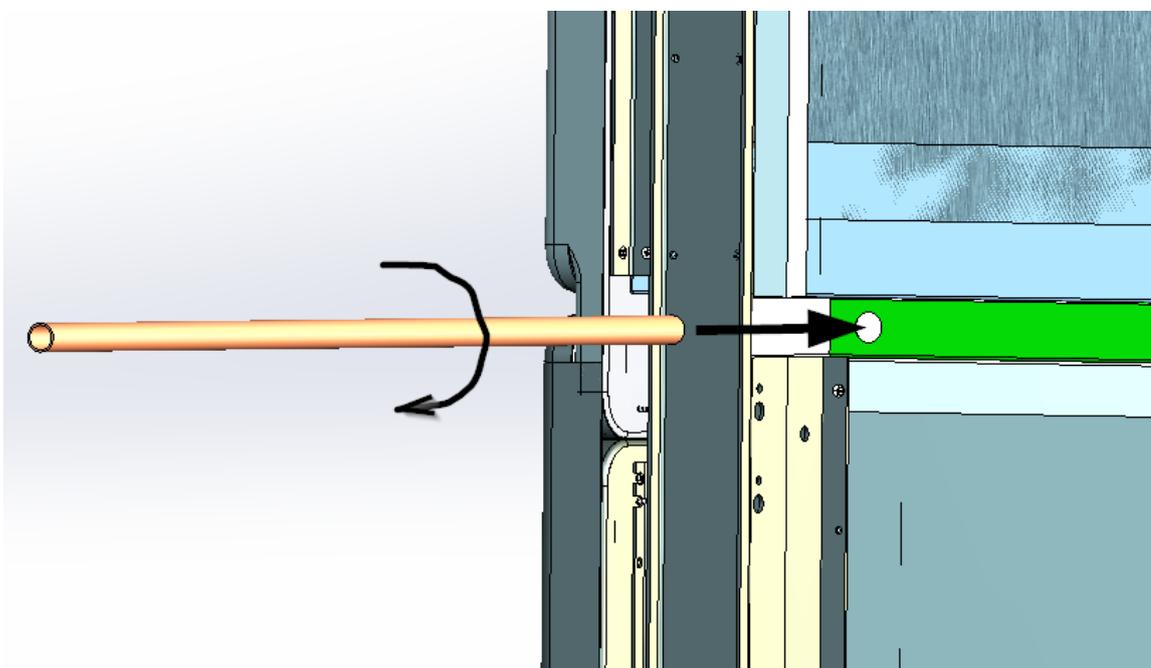


3) В просверленные отверстия вставить кольца защиты кабеля резиновые Ø20 мм (XX.000.XX.4132.021); (кольца во вложении - 2 шт.)



4) Прикрепить панель поддержки крышек саморезами 3,5x16 мм, оцинкованные со сверлом - (10 шт.).

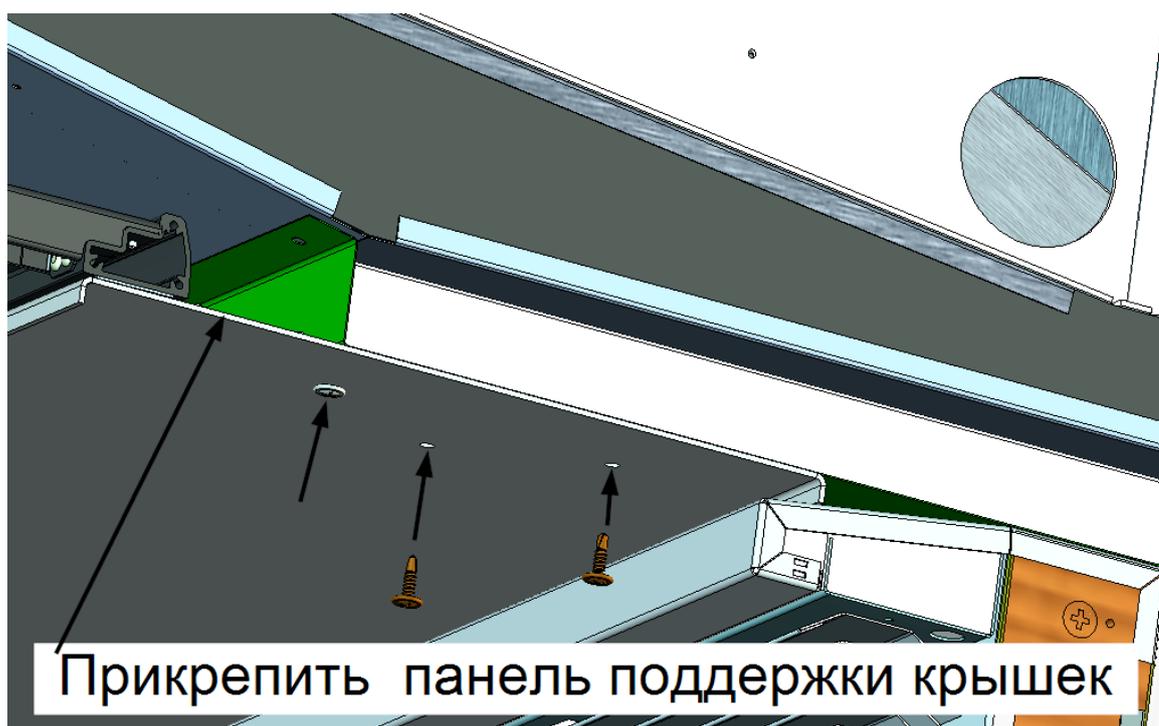


5) Через полученные отверстия в пенопласте и уплотнения дна шкафа протащить три провода: провод ПЭНа, провод подсветки крышек и провод заземления в полученные отверстия.

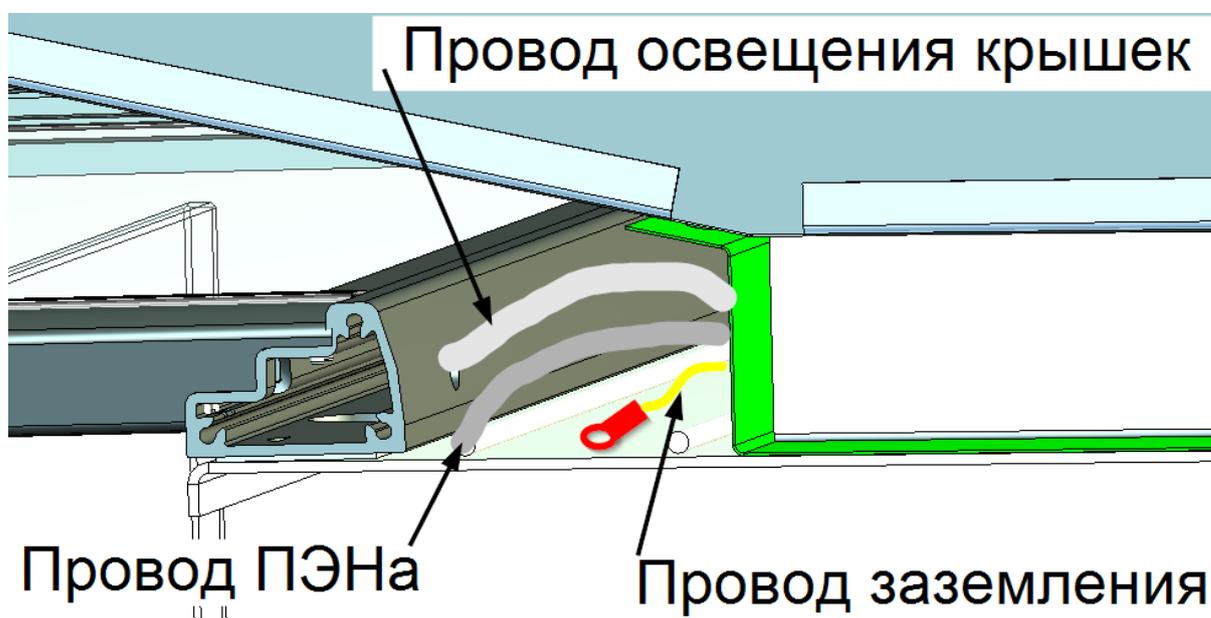

6) Установить блок питания подсветки крышек на крыше.



7) Вставить провода в разъём и подключить его к блоку питания на крыше.

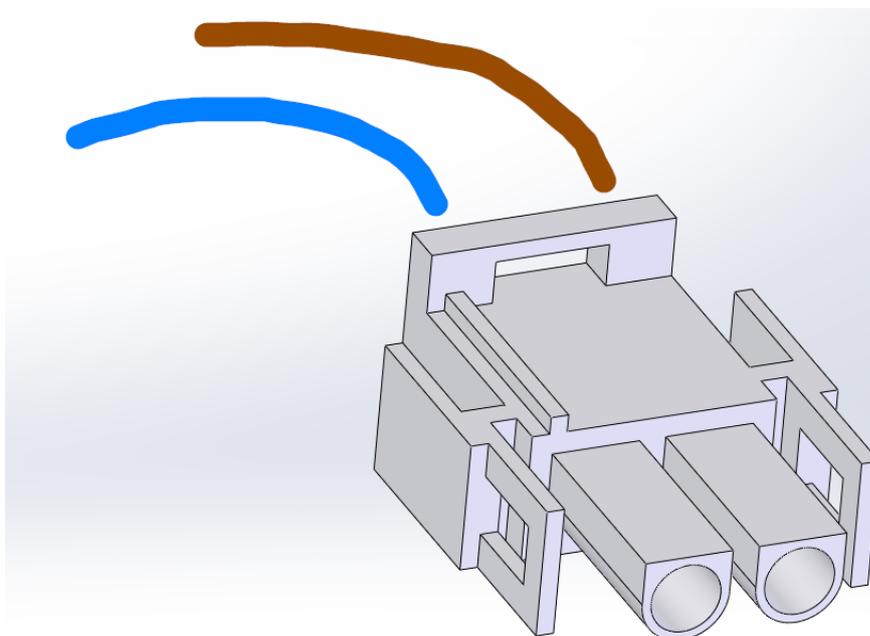

8) Подключить ПЭН на FU4 и N (см. электросхему во вложении).

9) Подключить кабель подсветки крышек к блоку питания.

10) Блок питания подключить на FU5 и N.

11) Провод заземления подключить к болту заземления в блоке электроники.